

conseils & solutions

LE GUIDE POMPES & POSTES DE RELEVAGE

PUM

DEPUIS 1974, VOTRE
NÉGOCE-PARTENAIRE

Depuis 50 ans, PUM propose des services et solutions innovantes en matériaux de synthèse. Nous fournissons les composants des réseaux qui transportent les richesses essentielles pour l'Homme : l'eau, l'énergie, les télécommunications.

+ de **80 000** **clients** professionnels

+ de **1 500** collaborateurs **experts**

+ de **20 000** **références** au catalogue

24h/24 à vos côtés avec **mypum.fr**

+ de **210** **agences** en France

UNIS PAR DES
VALEURS PARTAGÉES

Nous sommes fiers de partager avec nos Clients & Partenaires des valeurs qui nous tiennent à coeur, à l'image des Femmes & des Hommes de PUM.

#CONFIANCE
Une communication directe et transparente, des produits et services de qualité certifiée.

#SOLIDARITÉ
Unis, quels que soient les challenges grâce à une entraide à toute épreuve.

#INNOVATION
Avoir un temps d'avance pour anticiper tous les besoins de demain.

#ENGAGEMENT
Des collaborateurs investis avec passion au sein d'une entreprise mobilisée dans une démarche RSE.

SOMMAIRE

p. 6 à 17

POMPES POUR L'EAU DE PLUIE

Conseils Solutions 7

Pompe de surface et groupe de surpression 14
Pompes immergées 15
Pompes de forage et gestionnaires d'eau de pluie 16
Accessoires 17

p. 18 à 31

POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUE

Conseils Solutions 19

Postes de relevage 24
Pompes de relevage 27
Accessoires pour postes et pompes de relevage 28
Postes à poser 30

p. 32 à 36

POMPES D'INTERVENTION

Conseils Solutions 33

Vides caves / serpillères / kits pluviales 35

NOS PARTENAIRES

Jetly – Ma préférence · xylem – Let's Solve Water · GRUNDFOS · SFA

BIEN PRÉPARER SON PROJET

Souvent invisibles et dissimulées, les pompes sont présentes dans notre quotidien et servent à de **multiples applications principales pour le transport des fluides**, de manière efficace et contrôlée. Dans ce guide, nous allons aborder les systèmes de pompage utilisés pour le transport des eaux : **eau potable, eau de pluie, eau pluviale** et **eau usée**.

Avant d'installer une pompe, il est important de choisir et de déterminer le bon modèle en fonction de plusieurs paramètres. Ces critères commencent par le **type d'eau** et vont jusqu'à des caractéristiques techniques précises.

BIEN CHOISIR SON MODÈLE DE POMPE

MODÈLE DE POMPE		EAU DE PLUIE	EAU POTABLE	EAU USÉE	EAU PLUVIALE	EAU DE CHAUFFAGE
POMPE IMMERGÉE		■			■	
GROUPE DE SURPRESSION		■	■			
POMPE DE SURFACE		■				
POMPE DE RELEVAGE				■		
POSTE DE RELEVAGE				■	■	
POMPE SERPILLÈRE / ÉPUISEMENT					■	
CIRCULATEUR						■
RELEVAGE DE CONDENSAT						■

La **majorité des pompes est à déclenchement automatique** : la pompe démarre et s'arrête seule en fonction de la demande en eau. **Certains modèles sont également équipés d'un système auto-amorçant** qui permet d'aspirer l'eau même en présence d'air dans le tuyau.

LE CONSEIL DU PRO

Pensez à l'alimentation électrique de votre pompe

- **Monophasée** (230 V) pour un habitat individuel
- **Triphasée** (400 V) pour un bâtiment tertiaire

BIEN CHOISIR LA PUISSANCE DE LA POMPE

Le débit : C'est la quantité d'eau pompée par unité de temps, il est exprimé en m^3/h.




Petite astuce pour calculer le débit : comptez le temps en secondes nécessaires pour remplir un seau de 10 L et multipliez par 3,6 vous obtiendrez le débit de l'installation en m^3/h.

Dans le cas d'un remplacement de la pompe, pensez à demander le diamètre du tube en place. Cela permet de choisir et d'installer le modèle le plus adapté.

La Hauteur Manométrique Totale (H.M.T.) :

Elle représente "l'effort" que doit faire une pompe pour amener l'eau de son point de puisage à son point d'usage. **La H.M.T. est exprimée en mètre et permet de calculer la pression nécessaire**, pour la connaitre, un calcul est à réaliser.

BIEN CALCULER LA H.M.T.

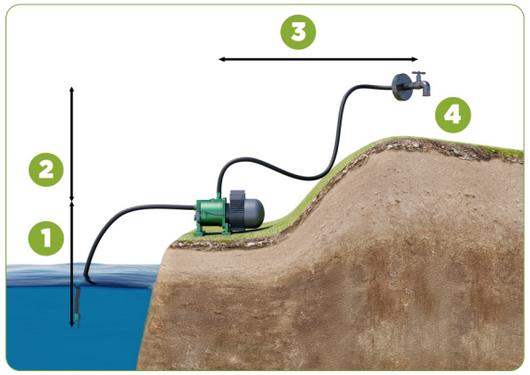

Exemple de calcul :
Hauteur aspiration = 4 mètres
Hauteur de refoulement = 5 mètres
Perte de charge = 0,1 x 15 mètres = 1,5 mètres
Pression utile (valeur moyenne) = 30 mètres pour 3 bars

H.M.T = 4 + 5 + 1,5 + 30 = 40,5 mètres
Il faudra une pompe avec une H.M.T de 40,5 mètres soit d'une pression de 4,05 bars.

1 Hauteur d'aspiration

+

2 Hauteur de refoulement

+

3 Perte de charge
Tuyau de Ø 25 ou 32 mm : 0,05 à 1 m par mètre de tuyau
Tuyau de Ø supérieur à 40 mm : 0,02 à 0,05 m par mètre de tuyau

+

4 Pression utile
1 bar de pression pour pousser l'eau sur une hauteur de 10 m
3 bars de pression est la pression demandée pour une habitation

BON À SAVOIR

Les points clés pour déterminer sa pompe sont :

- La **nature de l'eau** : eau de pluie, eau usée, etc.
- Le **débit** : besoin en eau exprimé en m^3/h
- La **Hauteur Manométrique Totale** : exprimée en mètre et permet de calculer la pression nécessaire

POMPES POUR L'EAU DE PLUIE

Récupérer l'eau de pluie est une solution pour préserver les ressources en eau, notamment l'eau potable.



Collectée depuis la toiture d'une maison et stockée dans une cuve, **cette eau permet** :

- d'**arroser un jardin**
- de **laver des outils**
- de **laver des sols**
- d'**alimenter les WC**
- et/ou une **machine à laver**

D'autres solutions existent comme le puisage d'eau à partir d'un puits ou d'un forage.


BON À SAVOIR

Si l'eau de pluie est utilisée à l'intérieur d'un bâtiment, le raccordement au réseau d'eau potable est nécessaire en cas de manque d'eau dans la cuve. **La disconnexion entre eau de pluie et eau de ville est obligatoire.**

En fonction de l'**emplacement** de la cuve, de la **distance** et du **besoin**, plusieurs solutions sont disponibles pour puiser l'eau :

POMPE IMMERGÉE OU DE PUITS	POMPE DE SURFACE	GESTIONNAIRE D'EAU DE PLUIE
		

POMPE IMMERGÉE

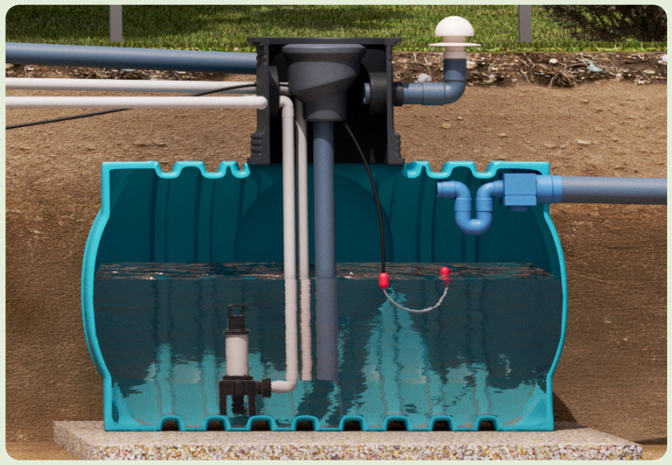

Ce modèle de pompe est **installé directement à l'intérieur de la cuve**. Elle refoule l'eau vers le bâtiment ou vers un système d'arrosage.

Ces pompes sont généralement **équipées d'un système automatique**. Cela signifie que lors de l'ouverture ou de la fermeture d'un robinet, par exemple, la pompe se met en route ou s'arrête.

Elle est alimentée électriquement en monophasée, convient très bien à une maison de particulier.

POMPES POUR L'EAU DE PLUIE
conseils

Schéma d'installation



LE CONSEIL DU PRO

Choisir une pompe immergée pour une profondeur de puisage de l'eau à plus de 8 m.

POMPE DE SURFACE ET GROUPE DE SURPRESSION



La pompe est **installée à l'extérieur de la cuve**. Une pompe de surface doit être **protégée**, il sera donc nécessaire de l'installer dans un **local**, un **garage** ou un **coffret étanche**. À positionner proche de la source de puisage afin de limiter les longueurs de tuyaux en aspiration et en refoulement.

Différence entre pompe de surface et groupe de surpression :



La pompe de surface est à privilégier pour le réemploi de l'eau de pluie uniquement en **extérieur** (arrosage, lavage des outils ou des allées,...).



Le groupe de surpression s'utilise pour un réemploi en **extérieur** et en **intérieur** : alimentation des toilettes ou du lave-linge, réseau d'arrosage (goutte à goutte par exemple).

Le **groupe de surpression** se compose d'une **pompe** et d'un **réservoir à vessie**.

Plusieurs critères sont importants pour **dimensionner le groupe de surpression ou la pompe de surface** :


- **Nombre de points de puisage**
- **Niveau de pression attendu**
- **Hauteur Manométrique Totale (H.M.T)**

LES CONSEILS DU PRO



Pensez à compléter votre installation avec un **relais hydraulique** qui arrêtera votre pompe de surface ou groupe de surpression en cas de manque d'eau. Choisissez ce modèle pour une profondeur de puisage de l'eau jusqu'à 8 m. Au delà, elle se désamorce.

Schéma d'installation

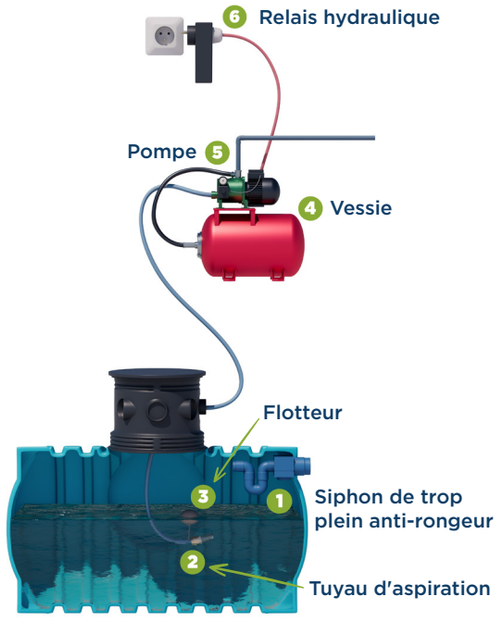

	POMPE IMMERGÉE	POMPE DE SURFACE
AVANTAGES	• Silencieuse • Efficacité à grande profondeur • Protégée des intempéries • Installation discrète	• Facile à installer et entretenir • Bon rapport qualité-prix • Adaptable à différentes configurations
INCONVÉNIENTS	• Installation plus complexe • Coût initial plus élevé	• Plus bruyante • Limite de profondeur (environ 8 mètres)

Dans le cas d'un **réemploi en intérieur** de l'eau de pluie et afin de garantir une alimentation constante de l'installation, il sera nécessaire en cas de manque de collecte d'eau de pluie de remplir le fond de la cuve avec de l'eau potable.



Grâce à une **sonde**, cet appareil peut détecter la présence ou non d'eau dans la cuve et basculer sur le réseau d'eau de ville.

Plusieurs équipements complémentaires sont nécessaires afin de **protéger la pompe** :



Un flotteur pour éviter la marche à sec (uniquement pour les pompes immergées).



Un tuyau d'aspiration avec crépine pour retenir les petites particules (présent dans la plupart de nos modèles de cuve).



Un réservoir à vessie permet de prolonger la durée de vie de la pompe. Il sera nécessaire d'adapter le volume du réservoir à vessie en fonction du nombre d'appareils à alimenter. Pour un usage domestique, un réservoir de 100 à 300 litres est conseillé. Seul 1/3 de la capacité du réservoir est en eau.

PUM EN MODE DIGITAL

DES SERVICES 100% CONNECTÉS !

Créez votre compte pour accéder aux fonctionnalités de **mypum.fr**

POMPES POUR L'EAU DE PLUIE
conseils

GESTIONNAIRE D'EAU DE PLUIE



Cet équipement est complet et permet une **gestion de l'eau de pluie**, garantissant un **montage simple et rapide**.

Il se compose de :



Une pompe de surface : pour aspirer l'eau dans la cuve ou dans le réservoir.



Un flotteur : pour informer l'électrovanne qu'il n'y a plus d'eau.



Un réservoir : permet de basculer sur l'eau de ville en cas de manque d'eau de pluie tout en garantissant la disconnexion.



Une électrovanne : permet de basculer entre l'eau de ville et l'eau de pluie.

POMPES DE SURFACE ET GROUPE DE SURPRESSION

Pompe de surface "JET"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"JET 82 M"	34,0	8	**55780**
"JET 102 M"	41,0	8	**51861**
"JET 102 T"	41,0	8	**55781**
"EURO-INOX 40/50 M"	52,8	8	**55783**
"JET 151 M"	58,0	8	**51862**
"JET 151 T"	58,0	8	**55782**
"JET 200 M"	40,0	8	**55580**

Pompe de surface "JP"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"JP 4-47"	24	6	**75759**
"JP 4-54"	32	6	**75760**
"JP 5-48"	35	6	**75761**

Groupe de surpression "BGM 11 E2"



Réf.	Pompe	Vessie L	Code PUM
"BGM 11 E2 24L"	"BGM 11"	24	**77380**
"BGM 11 E2 60L"	"BGM 11"	60	**77379**

Surpresseur compact domestique "SCALA 1"



Usage extérieur

Réf.	Code PUM
"SCALA 1 3-35"	**76831**
"SCALA 1 3-45"	**76832**

Groupe de surpression "JP PT-H"



Réf.	Pompe	Vessie L	Code PUM
"JP 4-47 PT-H"	"JP 4-47"	20	**75755**
"JP 4-54 PT-H"	"JP 4-54"	20	**75756**
"JP 5-48 PT-H" 20 L	"JP 5-48"	20	**75757**
"JP 5-48 PT-H" 60 L	"JP 5-48"	60	**75758**

Pompe de surface "BGM 7"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"BGM 7"	39	8	**62083**

Pompe de surface "BGM 11"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"BGM 11 E2"	48,5	8	**77564**

Groupe de surpression à diaphragme "AQUAJET GWS"



Réf.	Pompe	Vessie L	Code PUM
"AQUAJET GWS 102/20M"	"JET 102 M"	20	**67167**
"AQUAJET GWS 102/60M"	"JET 102 M"	60	**67168**
"AQUAJET GWS 132/100M"	"JET 132 M"	100	**67169**

Groupe de surpression "AQUAJET"



Réf.	Pompe	Vessie L	Code PUM
"AQUAJET 102 / 20 M"	"JET 102 M"	20	**51866**
"AQUAJET 102 / 60 M"	"JET 102 M"	60	**51867**
"AQUAJET 151 / 100 M"	"JET 151 M"	100	**51868**

Surpresseur électronique "E.SYBOX MINI"



Réf.	Pompe	Vessie L	Code PUM
"E.SYBOX MINI"	-	1 (vase expansion)	**76415**
Raccord union			**77328**

Surpresseur compact domestique "SCALA 2 M2"



Usage intérieur

Réf.	Vessie L	Code PUM
"SCALA 2 M2"	0,65	**78394**

POMPES IMMERGÉES

Pompe immergée "NOVA"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"VERTY-NOVA 200"	5,8	**64612**
"VERTY-NOVA 400"	8,8	**71232**

Pompe de puits "PULSAR" 5"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"PULSAR 40/50 M-A"	53,0	**56159**
"PULSAR 40/80 M-A"	60,0	**56160**

Kit d'alimentation WC + lave-linge pour cuve de récupération d'eau de pluie "KIT'O HABITAT"



Réf.	Pompe	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"KIT'O HABITAT"	"DIVERTRON X900"	27,7	**78291**

Kit d'alimentation pour cuve de récupération d'eau de pluie "KIT'O ECO"



Réf.	Pompe	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"KIT'O ECO"	"DIVERTRON X650"	29,6	**78289**

Pompe immergée "DIVERTRON 900"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Option	Code PUM
"DIVERTRON 900"	42,1	Pompe sans accessoire	**76480**
"DIVERTRON 900-X"	42,1	Avec raccord laiton	**76481**
Kit d'aspiration 1" 1,5 m			**63461**

Pompe immergée "SBA"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Option	Code PUM
"SBA 3-35 M"	32,5	Pompe sans accessoire	**76827**
"SBA 3-35 MW"	32,5	Avec crépine d'aspiration	**78384**
"SBA 3-45 M"	42,5	Pompe sans accessoire	**76825**
"SBA 3-45 MW"	42,5	Avec crépine d'aspiration	**78385**

Kit d'alimentation jardin pour cuve de récupération d'eau de pluie "KIT'O JARDIN"



Réf.	Pompe	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"KIT'O JARDIN"	"DIVERTRON X650"	27,7	**78290**

Kit d'alimentation pour cuve de récupération d'eau de pluie "KIT'O VARIO"



Réf.	Pompe	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
"KIT'O VARIO"	"ESYBOX DIVERX650"	55,0	**78292**

POMPES DE FORAGE ET GESTIONNAIRES D'EAU DE PLUIE

Pompe de forage "S4"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"S4 B-8 M"	40	-	**55785**
"S4 C-13 M"	68	-	**53441**
"S4 C-19 M"	100	-	**53442**

Pompe de forage "SQE SYSTEM"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"SQE SYSTEM 2-55"	63,64	15	**76858**
"SQE SYSTEM 2-85"	104,81	15	**76859**
"SQE SYSTEM 3-65"	89,49	15	**76856**
"SQE SYSTEM 5-50"	68,72	15	**76860**
"SQE SYSTEM 5-70"	102,59	15	**76857**

Système de gestion d'eau de pluie "MGEP"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
"MGEP"	40	3,6	**64249**
"MGEP+"	38	4,2	**64261**

Pompe de forage "SP"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	PMS bar	Code PUM
"SP2A-13 M"	70	70	**76843**
"SP2A-18 M"	95	98	**76844**
"SP2A-23 M"	125	125	**76845**
"SP3A-6 M"	35	35	**76846**
"SP3A-9 M"	52	52	**76847**
"SP3A-12 M"	70	70	**76848**
"SP3A-15 M"	95	88	**76849**
"SP3A-18 M"	105	105	**76850**
"SP3A-22 M"	130	130	**76851**
"SP3A-25 M"	145	70	**76852**
"SP5A-12 M"	70	71	**76853**
"SP5A-12 T"	70	71	**76854**
"SP5A-17 T"	100	100	**76855**

Système de gestion d'eau de pluie "PILOTUS ACTIVE COM"



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
"PILOTUS ACTIVE COM" - JETCOM 120 M	41	3,6	**60969**

PARCE QUE VOTRE SATISFACTION COMPTE POUR NOUS

Une remarque, une suggestion ? N'hésitez pas à nous écrire !

satisfaction-client@mypum.fr

ACCESSOIRES POMPE ET GESTIONNAIRE D'EAU DE PLUIE

Kit d'aspiration pour pompe de surface



Usage extérieur

DN	Code PUM
22	**51863**
Kit d'aspiration 1" 7 m	**51874**

Manomètre radial pour pompe de surface



Ø ext. mm	Fileté	Code PUM
50	1/4"	**68637**

Contacteur manométrique "XMP"



Réf.	Code PUM
Pour vessie "XM6PM"	**51854**
Pour vessie "XM12PM"	**68636**

Automate de contrôle de pression



Modèle	Code PUM
Contrôle de pression	**51864**

Électrovanne laiton 2 voies F-F



G	Code PUM
1"	**64712**

Centrale de maintien de niveau "DMG+"



Option	Code PUM
Platine + coffret + électrovanne	**71221**

Contrepoids pour flotteur



Poids kg	Marque	Code PUM
0,20	"XYLEM"	**73119**
0,27	"JETLY"	**73118**

Filtre double à tamis "NW25"



Modèle	Code PUM
Filtre	**65505**

Régulateur de niveau "NF 5"



Modèle	Code PUM
Régulateur de niveau avec câble de 10 m	**53335**

Relais hydraulique "HDS"



Modèle	Code PUM
Relais hydraulique "HDS"	**60177**

POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES

Les **eaux usées domestiques** sont issues des **habitations** et, selon leur provenance, on les qualifiera différemment :


	TYPE D'EAU
EAU MÉNAGÈRE (OU GRISE)	
EAU VANNE (OU NOIRE)	

L'évacuation à partir d'un bâtiment se réalise principalement par **gravité**. Toutefois, l'installation d'un **poste de relevage** peut être nécessaire dans certains cas : pente insuffisante, évacuation loin du réseau public ou aménagement en sous-sol…

L'eau est aspirée par la pompe et refoulée vers le réseau d'assainissement ou vers un assainissement non collectif.

En fonction du **besoin** et du **lieu d'installation**, 2 solutions existent :

- le poste de relevage **enterré**
- le poste à poser à l'**intérieur**

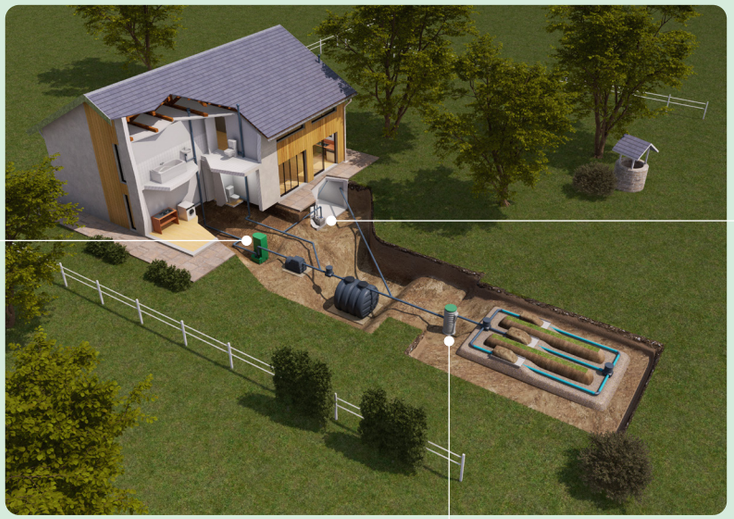

Relevage pour évacuation des eaux ménagères de la maison


Relevage des eaux ménagères depuis un sous-sol

Relevage avant un épandage

LE POSTE DE RELEVAGE À ENTERRER

Le poste se présente sous la forme d'une cuve, équipée d'un modèle de pompe, dans laquelle se déverse les eaux à relever. Il est principalement posé en enterré.

Le poste est vendu tout équipé. La pompe est livrée à part pour la protéger pendant le transport. Ses équipements sont destinés à garantir la bonne installation, le bon fonctionnement de la pompe et son extraction pour l'entretien.

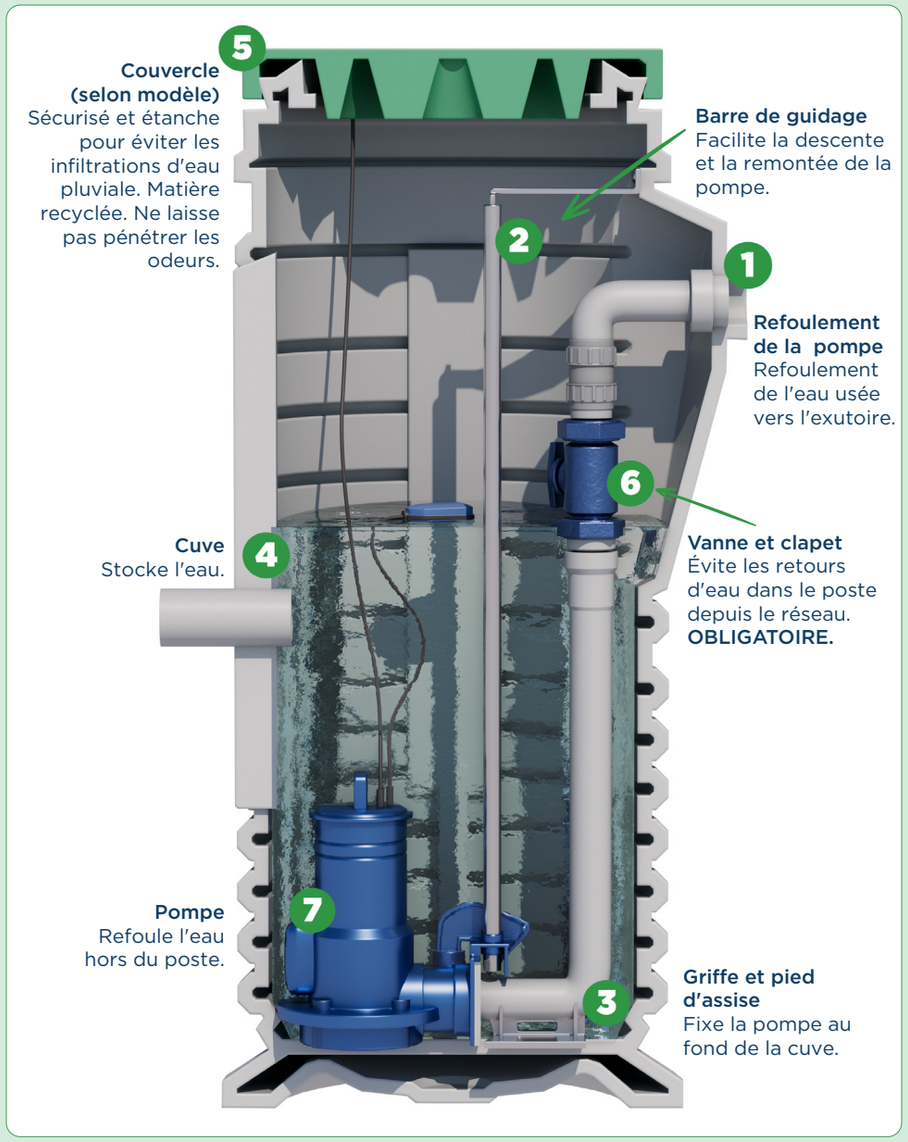


POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES
conseils

Les critères de choix du poste :

Le volume du poste : il doit être adapté à la quantité d'eau à gérer.

Le fil d'eau d'entrée : Il se mesure de l'entrée du poste au sol fini, exprimé en mm. FEE (en mm) : Fil d'eau d'entrée (du sol à l'arrivée de l'eau dans le poste). Il existe des réhausses pour s'adapter à tous les cas de figure.

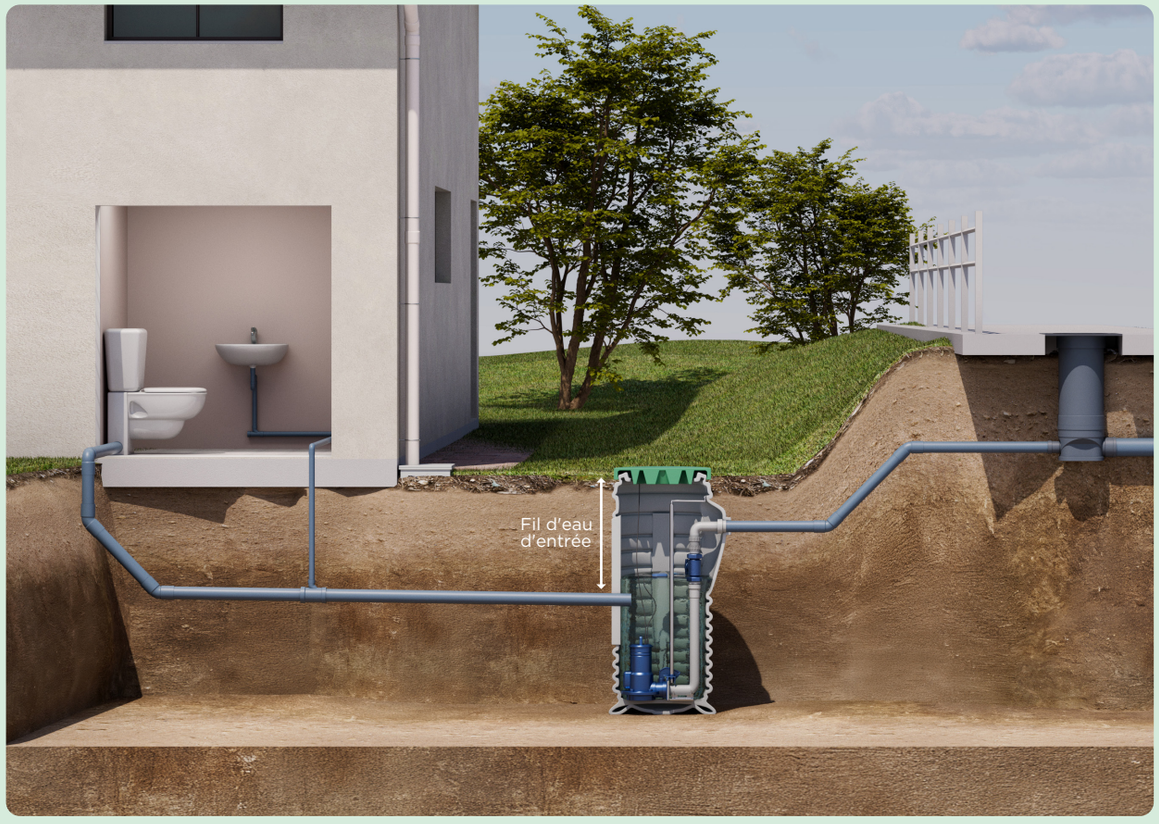

Les équipements : selon les marques et les modèles les équipements de base peuvent varier : alarme, flotteur, griffe, clapet, etc.

Les critères de choix de la pompe :

Le type d'eau : ménagère ou vanne

Les eaux issues des toilettes ont une granulométrie plus élevée que les eaux ménagères.
Le diamètre de passage sera donc plus gros dans ce cas pour le raccordement de la pompe.



Débit utile : nombre d'habitant et consommation

Il est communément admis que pour l'évacuation de l'eau usée vanne un débit de 6 m^3/h est nécessaire et pour l'eau ménagère un débit de 4 m^3/h.

Hauteur Manométrique Totale (H.M.T.) :
Hauteur de refoulement + Perte de charge + Pression utile*
**Dans le cas d'une évacuation en gravitaire, la pression utile sera de 0 bar.*

Alimentation éléctrique : 230 ou 400 V

BON À SAVOIR
Certains postes de relevage sont équipés de 2 pompes pour gérer des flux importants et sécuriser le système.

Installation :

L'installation d'un poste de relevage doit respecter quelques règles incontournables pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement.

Une ventilation : la présence, ou le passage, dans une cuve d'eau usée crée naturellement des gaz. Il faut raccorder son poste à une ventilation pour les évacuer.

Une alarme : indispensable pour informer d'un dysfonctionnement de la pompe, un problème électrique ou un trop plein du poste. **Une alarme obligatoire** par pompe.

POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES
conseils

LE POSTE À POSER

Indispensable pour aménager une pièce en sous-sol, cet équipement s'installe à l'intérieur du bâtiment. Les postes à poser sont utilisés dans l'**habitat individuel**, **collectif** ou dans un **établissement recevant du public** (restaurant par exemple).

Ils s'installent facilement sous un **évier**, un **lavabo**, **derrière un toilette** ou dans un coin de la pièce.

Le choix du modèle dépend principalement des équipements que l'on va raccorder au poste.

Bien choisir son poste à poser

		EAUX MÉNAGÈRES					EAUX VANNES	LE PLUS PRODUIT
MODÈLE	LIEU D'USAGE							
SANIDOUCHE + 	Maisons individuelles	■	■					• 2 entrées latérales basses
SANIVITE +	Maisons individuelles	■	■	■		■		• Évacuation eaux grises jusqu'à 60°c
SANISPEED +	Maisons individuelles	■	■	■	■	■		• Évacuation des eaux grises jusqu'à 74°c
SANICOM 1 & 2	ERP • petits locaux commerciaux	■	■	■	■	■		• Adaptabilité : 2 entrées basses (40/50/80mm)
SANICUBIC 1	Maisons individuelles	■	■	■	■	■		• Technologie de dilacération pour une performance optimale
SANICUBIC 1 WP	Maisons individuelles • petits locaux commerciaux	■	■	■	■	■	■	• Étanchéité renforcée IP68 • Technologie de dilacération performante
SANICUBIC 2 CLASSIC	Maisons individuelles • ERP • petits locaux commerciaux	■	■	■	■	■	■	• Alternance des 2 moteurs : efficacité renforcée • 5 entrées dont 2 basses pour connecter des WC
SANICUBIC 1 VX	Maisons individuelles • ERP • petits locaux commerciaux	■	■	■	■	■	■	• Accès direct et sécurisé. • Roue vortex : évacuer sans colmater
SANICUBIC 2 VX	Maisons individuelles • petits immeubles • ERP • petits locaux commerciaux	■	■	■	■	■	■	• 5 entrées dont 2 basses pour connecter un WC • 2 pompes vortex avec fonctionnement alterné

LE CONSEIL DU PRO

Quelque soit le choix de la solution, il est impératif d'entretenir, de nettoyer les équipements, pompe et cuve pour un fonctionnement pérenne.

POSTES DE RELEVAGE

Poste de relevage “MICRO 8” - 1 pompe



Eau usée (ménagère)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 8 1500” - DXVM35-5	350 à 1000	500	500	**76448**

Poste de relevage “FÉKAFOS DSD” - 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“FÉKAFOS DSD” - FÉKA VX 550 M AUT.	540	540	270	**63054**
“FÉKAFOS DSD” - SÉMISOM 490 AUT.	540	540	270	**63088**
Pièce mobile				**68647**
Rehausse (h : 300 mm)				**56102**

Poste de relevage “MICRO 6 PA” - 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 6 PA” - DXVM 50-7	64	64	270	**63068**
“MICRO 6 PA” - DXVM 50-11	64	64	270	**63065**

Poste de relevage “MONOFOS” et “MODULOFOS” - 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MONOFOS LIB” - FÉKA VX 550 M AUT.	800	400	400	**65316**
“MODULOFOS 1400” - FÉKA VX 550 M AUT.	800	400	400	**63058**
“MONOFOS 1400” - SÉMISOM 490 AUT.	800	400	400	**63057**
“MONOFOS 1400” - FÉKA VX 550 M AUT.	800	400	400	**63056**
Rehausse (250 / 450 mm)				**77823**
Rehausse (430 / 600 mm)				**77824**
Panier dégrilleur				**77830**

Poste de relevage “FÉKABOX” - 2 pompes



Eau usée (ménagère)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“FÉKAFOS DSD” - FÉKA 600 AUTO	200	170	150	**66298**

Poste de relevage “FÉKAFOS ENTER”



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“FÉKAFOS ENTER” - SÉMISOM 490 AUT.	200 à 500	200	270	**65196**
“FÉKAFOS ENTER” - FÉKA VX 550 M AUT.	200 à 500	200	270	**65195**
Rehausse (h : 200 mm)				**65231**
Rehausse (h : 400 mm)				**66300**

Poste de relevage “BIFOS DR2P” - 2 pompes



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“BIFOS DR2P” - SÉMISOM 290 M	282	282	270	**68646**
“BIFOS DR2P” - SÉMISOM 490 M	282	282	270	**77820**
Rehausse (250 / 450 mm)				**77823**
Rehausse (430 / 600 mm)				**77824**
Panier dégrilleur				**77830**

Poste de relevage “SANIFOS 280 V et D”- 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“SANIFOS 280 V”	180 à 585	334	280	**79774**
“SANIFOS 280 D”	180 à 585	334	280	**79775**
Boîtier alarme pour “SANIFOS”				**78381**
Réhausse “SANIFOS 280VX”				**79776**

Poste de relevage “POLYFOS 1000” et “POLYFOS 1500”- 2 pompes



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“POLYFOS 1000” - FÉKA VX550 M.	400	350	350	**77826**
“POLYFOS 1000” - SÉMISOM 290 MONO	400	350	350	**77825**
“POLYFOS 1000” - SÉMISOM 490 M	400	350	350	**65318**
“POLYFOS 1000” - SÉMISOM 490 TRI	400	350	350	**65319**
“POLYFOS 1500” - FÉKA VX550 M	900	400	350	**77828**
“POLYFOS 1500” - SÉMISOM 290 MONO	900	400	350	**77827**
“POLYFOS 1500” - SÉMISOM 490 MON	900	350	350	**65320**
“POLYFOS 1500” - SÉMISOM 490 TRI	900	400	350	**65321**
Rehausse (250 / 450 mm)				**77823**
Rehausse (430 / 600 mm)				**77824**
Panier dégrilleur “MONOFOS”				**77830**

Poste de relevage “MICRO 8” - 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 8 1500 FX” - DXVM50-7	350 à 1000	300	500	**76447**
“MICRO 8 1500 PA” - DXVM50-7	350 à 1000	300	500	**76446**
“MICRO 8 1500 PA” - DXVM50-11	350 à 1000	300	500	**76449**
Rehausse (h : 300 mm)				**77378**

Poste de relevage “FÉKAFOSPLUS” - 2 pompes



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“FÉKAFOSPLUS” - MONO FÉKA VX 550	111	111	550	**63089**
“FÉKAFOSPLUS” - MONO SÉMISOM 490	111	111	550	**58209**
“FÉKAFOSPLUS” - TRI SÉMISOM 490	111	111	550	**58210**

Poste de relevage “MICRO 6 + 6” - 2 pompes



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 6 + 6” - DXVM 50-7	64	64	550	**64412**
Régulateur coudé				**77665**

Poste de relevage “MICRO 5 TER” et “MICRO 7 TER” - 1 pompe



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d'eau d'entrée mm	Fil d'eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 5 TER 1000” - DXVM 50-7	500	368	250	**63086**
“MICRO 7 TER 1000” - DXVM 50-7	500	368	250	**62090**
Rehausse (h : 300 mm)				**63096**

Poste de relevage “MICRO 10” - 2 pompes



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 10 1300” - DXM 50-7 MONO	800	400	1200	**62092**
“MICRO 10 1300” - DXVM 50-7	800	400	1200	**62103**
“MICRO 10 1300” - DXV 50-7 TRI	800	400	1200	**62093**
“MICRO 10 2000” - DXM 50-7	1500	800	1900	**62094**
“MICRO 10 2000” - DXVM 50-7	1500	800	1900	**62104**
“MICRO 10 2000” - DXV 50-7 TRI	1500	800	1900	**62095**
Rehausse (h : 350 mm)				**62105**

Poste de relevage des eaux usées “PUST”



Eau usée (vanne)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“PS.S.R.08.10.S.” - UNILIFT AP50B50.08	30 à 55	532	350	**76907**
“PS.S.R.08.10.S.” - UNILIFT AP50B50.11	30 à 55	532	350	**76908**
“PS.S.R.08.15.S.” - UNILIFT AP50B50.08	30 à 105	685	350	**75952**
“PS.S.R.08.15.S.” - UNILIFT AP50B50.11	30 à 105	685	350	**76909**
“PS.S.R.08.15.A.” - UNILIFT AP50B50.11	30 à 105	685	350	**76910**

Poste de relevage “ALTIBOX 1850 et 2500” - 1 pompe



Eau usée (traitée)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“ALTIBOX 1850” - NOVA UP 600	1400	270	480	**57622**
“ALTIBOX 2500” - NOVA UP 600 V4	2050	270	650	**59486**
Réhausse (h : 300 mm)				**68422**

Poste de relevage “ALTIBOX 650, 850, 1100 et 1400” - 2 pompes



Eau usée (traitée)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“ALTIBOX 650” - NOVA UP 600	200	175	170	**59483**
“ALTIBOX 850” - NOVA UP 600	400	270	210	**59484**
“ALTIBOX 1100” - NOVA UP 600	650	270	300	**72368**
“ALTIBOX 1400” - NOVA UP 600	950	270	360	**59485**

Poste de relevage “PRCE 1100 et 1400” - 1 pompe



Eau usée (traitée)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“PRCE 1100” - SXVM 3	700	700	215	**62087**
“PRCE 1400” - SXVM 3	1000	1000	275	**62088**

Poste de relevage “PRCE 2000” - 1 pompe



Eau usée (traitée)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“PRCE 2000” - SXVM 3	1600	1600	395	**62086**

POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES
solutions

POMPES DE RELEVAGE

Pompe de relevage “FÉKA 600 AUT.”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“FÉKA 600 AUT”	8,5	25	**11916**

Pompe de relevage “SÉMISOM 265 AUT.”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“SÉMISOM 265 AUT.”	8	40	**49674**

Pompe de relevage “STEELINOX”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“STEELINOX SXM 2”	6,3	10	**11920**
“STEELINOX SXM 2 GT/GW”	6,3	10	**57612**
“STEELINOX SXM 3”	10,8	10	**14597**
“STEELINOX SXM 3 GT/GW”	10,8	10	**57608**
“STEELINOX SXVM 3”	6,8	10	**62102**

Pompe de relevage “DÉLINOX”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“DÉLINOX DXVM 35-5”	9,5	35	**62096**

Pompe de relevage des eaux claires ou traitées “UNILIFT AP”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“UNILIFT AP35.40.06. A1V”	9,0	35	**76838**
“UNILIFT AP12”	10,5	12	**76836**

Pompe de relevage “UNILIFT CC”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“UNILIFT CC5 A1”	4	10	**75763**
“UNILIFT CC7 A1”	6	10	**75764**

Pompe de relevage “FÉKA VX 550 M AUT.”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“FÉKA VX550 M AUT.”	7,0	50	**63055**
“FÉKA VX550 M AUT.” avec griffe	1,8	50	**77833**

Pompe de relevage des eaux usées “UNILIFT AP”



Eau usée (ménagère)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“UNILIFT AP.G.40.10.A1”	7,2	40	**76842**
“UNILIFT AP35B.50.06. A1V”	10,0	35	**76837**

Pompe de relevage des eaux usées “UNILIFT AP”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“UNILIFT AP50B.50.08.A1V”	12,0	50	**76841**
“UNILIFT AP50B.50.08.3V”	12,0	50	**76839**
“UNILIFT AP50B.50.11.A1V”	12,0	50	**78247**
“UNILIFT AP50B.50.11.3V”	13,5	50	**76840**

Pompe de relevage “SÉMISOM 490 M AUT.”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“SÉMISOM 490 M AUT.”	11,6	50	**65322**

Pompe de relevage “DÉLINOX”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“DÉLINOX DXM 50-7 M”	9.5	50	**62097**
“DÉLINOX DXVM 50-7”	9.5	50	**62098**
“DÉLINOX DXV 50-7”	9.5	50	**62099**
“DÉLINOX DXVM 50-11”	12.5	50	**62100**
“DÉLINOX DXV 50-11”	12.5	50	**62101**
Kit pied d’assise			**65503**

Pompe de relevage “UNILIFT KP”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“UNILIFT KP150 A.1”	5	10	**75765**
“UNILIFT KP250 A.1”	7.2	10	**75766**

Pompe de relevage “SÉMISOM 290”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“SÉMISOM 290 H.”	8,2	50	**75321**
‘SÉMISOM 290 +CD H.”	8,2	50	**75320**
‘SÉMISOM 290 AUT.H.”	8,2	50	**75319**

Pompe de relevage “SANIPUMP VX”



Eau usée (vanne)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“SANIPUMP VX”	9.2	50	**77811**

ACCESSOIRES POUR POMPE ET POSTE DE RELEVAGE

Coffret de commande “COGITUM 2”



Eau usée (ménagère et chargée)

Intensité pompe	Code PUM
1 à 10 A - 2 pompes Mono et Tri	**54067**

Coffret de commande “PROTEC 4+”



Eau usée (ménagère et chargée)

Intensité pompe	Code PUM
1,6 à 10 A - 2 pompes Mono et Tri	**68648**

Coffret de commande “FLEX COMPACT 2”



Intensité pompe	Code PUM
2,75 à 37,5 A - 2 pompes Mono	**77382**
2,75 à 37,5 A - 2 pompes Tri	**77563**

Coffret de commande “PROTEC 2”



Eau usée (ménagère et chargée)

Intensité pompe	Code PUM
1 à 10 A - 1 pompe Mono et Tri	**47799**

Coffret de commande “DR2P”



Eau usée (ménagère et chargée)

Intensité pompe	Code PUM
6 à 12 A - 2 pompes Mono	**77822**
2 à 6 A - 2 pompes Mono	**77821**

Coffret de commande “CPEM-XL”



Eau de pluie & Eau usée

Intensité pompe	Code PUM
4 à 6,3 A - 2 pompes Mono	**52856**
1,6 à 2,5 A - 2 pompes Tri	**52862**

POMPES POUR EAUX USÉES DOMESTIQUES
solutions

Câble d’alimentation immergeable avec boîtier de jonction



Longueur m	Code PUM
50	**76886**

Boîtier alarme trop plein “ASTP”



Modèle	Code PUM
Coffret d’alarme	**65232**

Boîtier alarme trop plein à pile



Modèle	Code PUM
Boitier alarme pour “MICRO 6” et “PRCE”	**63061**
transformateur secteur “ATU001”	**77567**

Coffret de contrôle de niveau “LC 231”



Intensité pompe	Code PUM
1 à 12 A - 1 pompe	**76872**
1 à 12 A - 2 pompes	**76873**

Flotteur pour coffret de contrôle de niveau



Modèle	Code PUM
Flotteur pour coffret	**76874**

Kit de connexion étanche “MICRO”




Modèle	Code PUM
Connexion étanche	**62908**

Connecteur étanche pour câble



Dimension L x h x l mm	Code PUM
122 x 102 x 74	**77218**

Câble d’alimentation pour moteur pompe



Section mm²	Code PUM
1,0	**75315**
2,5	**75316**
4,0	**75317**

Chaine de levage inox

Modèle	Code PUM
Inox 316 de 5 m	**78472**

Coffret protection manque d’eau “MICRO DSN”



Modèle	Code PUM
Coffret manque d’eau “MICRO DSN”	**53440**

Flotteur régulateur de niveau



Modèle	Code PUM
Flotteur avec câble de 5 m	**11944**

Régulateur de niveau “ENM10”



Longueur m	Code PUM
13	**77566**

Interrupteur de niveau



Longueur m	Code PUM
5	64609
10 de “XYLEM”	64610
10 de “JETLY”	51865
20	68634

Régulateur de niveau pour pompe de surface



Longueur m	Code PUM
10	64611
20	64711

POSTES À POSER

Pompe de relevage pour cuisine “SANIVITE +”



Eau usée (menagère)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANIVITE +”	6	5,3	75742

Poste de relevage “MICRO 3”



Eau usée (ménagère)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“MICRO 3” - SXM 2 GW	135	135	80	11917

Poste de relevage “NOVABOX 30/300”



Eau usée (ménagère)

Réf. Pompe	Fil d’eau d’entrée mm	Fil d’eau de sortie mm	Volume de poste L	Code PUM
“NOVABOX30/300” - NOVA 300 AUTO	106	106	30	49671

Pompe de relevage “SANIDOUCHE” douche



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANIDOUCHE+”	5.8	4,2	75741

Broyeur sanitaire “SANIBROYEUR PRO” WC + lave mains



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANIBROYEUR PRO UP”	7	5,4	75750

Broyeur sanitaire “SANIPRO XR” WC + salle d’eau complète



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANIPRO XR UP”	8	5,4	75751

Pompe de relevage pour buanderie “SANISPEED+”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICOM 1”	8	6,0	75743

Station de relevage des eaux grises “SANICUBIC 1”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICUBIC 2 Classic”	11	12,0	75752

Station de relevage des eaux grises “SANICUBIC”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICUBIC 1”	12	15,0	75744
“SANICUBIC 1WP”	12	15,0	75745

Station de relevage des eaux grises “SANICUBIC 2 Classic”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICOM 2”	12	15,0	75746

Station de relevage des eaux grises “SANICOM 2”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICUBIC 1VX”	14	16	75753


Station de relevage des eaux grises avec vortex “SANICUBIC 1VX”



Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICUBIC 1VX”	13	40	75747

Station de relevage des eaux grises “SANICUBIC 2VX”

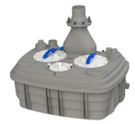

Eau usée (vanne)

Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Débit m³/h	Code PUM
“SANICUBIC 2 VX S”	12	40	75748
“SANICUBIC 2 VX T SMART”	12	55	76489

Boîtier alarme pour station “SANICOM”



Pour	Code PUM
“SANIALARM” SANICOM 1	78379
“SANIALARM” SANICOM 2	78380

Filtre à charbon pour station “SANICUBIC”



Pour	Code PUM
“SANICUBIC”	78382
“SANICUBIC XL”	78383

PUM EN MODE DIGITAL

DES SERVICES 100% CONNECTÉS !

Créez votre compte pour accéder aux fonctionnalités de mypum.fr

- Infos produits & fiches techniques
- Disponibilité produits
- Scan produits pour ajout au panier
- Commande ULTRA-RAPIDE

POMPES D'INTERVENTION

conseils

Les **pompes d'intervention** s'utilisent pour **assécher des zones inondées**, **épuiser l'eau sur un chantier** ou dans une **tranchée**. Elles ont un usage ponctuel et sont généralement transportables.

- **Inondation d'un sous-sol ou d'une cave** :
  Eau polluée par des particules en place



- **Tranchée sur un chantier remplit d'eau pluviale** :
  Eau de chantier (boueuse, sableuse, matière en suspension)



- **Vidanger une piscine ou vider une fontaine** :
  Eau claire



Le choix de la pompe se fera selon 3 principaux critères : le **type d'eau**, le **débit** attendu et le **niveau d'assèchement de la zone**.

Sans une prise en compte de ces paramètres, la pompe aura une durée de vie très courte car elle ne sera pas assez résistante.

Les caractéristiques principales :

- **Submersible** : supporte d'être plongée dans une cuve, ou espace rempli d'eau.
- **Transportable** : présente dans les camionnettes des plombiers, des TP et des piscinistes.
- **Résistante** : sollicitation pouvant être longue. Eau avec du sable ou des cailloux.
- **Débit important** : opération en urgence.
- **Bras, flotteur ou sonde** : permet la détection du niveau d'eau pour la mise en route de la pompe. Elle s'enclenche seule dès que l'eau est détectée.

LE CONSEIL DU PRO

Pour atteindre des niveaux d'assèchement très bas, certains modèles peuvent passer en déclenchement manuel.



POMPES D'INTERVENTION

conseils

Bien choisir la pompe d'intervention

Modèle	Niveau d'asséchement (en mm)	Débit maxi en m3/h	Type d'eau			Le plus produit
			Eau polluée	Eau de chantier	Eau claire	
 SIMER 6	2	6	■	■	■	• Silencieuse • Marche à sec (maximum 20 minutes)
 SANIPUDDLE	1	5,5	■		■	• Niveau d'assèchement très bas • Intervention rapide car toute équipée
 SANISUB STEEL	10	9	■		■	• Pour eau agressive • Pompe seule possible
 READY 4	5	15	■		■	• Puissante pour eau chargée
 HS2 / 4S	7	3	■	■		• Peut fonctionner sans eau • Durée de vie élevée • Maintenance réduite • Caisse pour filtrer l'eau
 DR STEEL (Kit de secours)	10	1	■			• Corps en acier résistant à la corrosion
 VERTY NOVA	4,5 (auto) 3 (en manuel)	1,2	■			• Espace étroit • Installation fixe
 NOVA UP	1	13,9	■	■		• Solution complète prête à poser
 SANISUB 800	5 (sans crépine)	15	■			• Déclenchement automatique • Profondeur d'immersion 7 m • Bague de blocage flotteur fournie

POMPES D'INTERVENTION

solutions

VIDES CAVES / SERPILLÈRES / KIT PLUVIALES

Pompe d'épuisement "DR STEEL"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Code PUM
"DR STREEL 25"	1.3	5	**75322**
"DR STREEL 75"	2,5	5	**75324**
"DR STREEL 75 AUT."	2,5	5	**75323**

Kit de secours avec pompe de relevage "DR STEEL 25 AUT"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"DR STEEL"	1	10	-	**76487**

Pompe d'intervention "DRENAG"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"DRENAG 1000 M AUT"	15	-	-	**53775**

Pompe de chantier "HS2-4S"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"HS2-4S" + tube évacuation Ø 50	3	7	-	**68732**
"HS2-4S"	3	7	-	**65309**
Flotteur				**68635**

Pompe de relevage "SIMER 6"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"SIMER 6"	0,9	2	5	**78401**
"SIMER 6 AUT"	0,9	2	5	**78402**

Pompe d'intervention "READY 4"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"READY 4"	11	2	-	**66690**
"READY4L"	10	2	-	**77565**
Jupe d'aspiration				**53749**

Kit de secours avec pompe de relevage "UNILIFT CC7 A1"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"UNILIFT CC7 A1"	6	10	350	**76835**

Pompe d'intervention "UNILIFT KP"



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
"UNILIFT KP350 A1"	8,8	10	100	**76896**
"UNILIFT KP350 AV1"	8,8	10	100	**76895**
"UNILIFT KP250 AV.1"	7,2	10	100	**76834**
"UNILIFT KP150 AV.1"	5,0	10	100	**76833**

Régulateur de niveau électronique pour "SANIPUDDLE"



Modèle	Code PUM
Régulateur de niveau électronique	**79292**

Tuyau plat plastifié



DN	Code PUM
50	**52851**
50 (+ 2 raccords)	**71109**
80	**71110**



POMPES D'INTERVENTION

solutions

Pompe de relevage “SANISUB STEEL”



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
“SANISUB STEEL” 101	7,0	-	-	**76486**
“SANISUB STEEL” 001	7,0	-	-	**76488**

Pompe de relevage “SANIPUDDLE”



Réf.	Débit m³/h	Eau mini au sol mm	Niveau d'enclenchement mini mm	Code PUM
“SANIPUDDLE”	6,5	1	-	**76485**

Pompe de relevage “NOVA”



Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“NOVA-UP 300 MAE”	9,6	10	**68525**
“NOVA-UP 600 AUT.”	9,6	10	**65317**
Kit d'évacuation			**54068**

Pompe de relevage “NOVA AUT.”



Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“NOVA 180 AUT.”	4,5	10	**55784**
“NOVA 300 AUT.”	9,6	10	**11911**
“NOVA 600 AUT.”	9,6	10	**12935**

Pompe de relevage “SANISUB 800”



Eau claire (pluviale)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“SANISUB 800”	10	20 (sans crepine)	**78378**

Kit de relevage deux pompes “RAINKIT SANISUB 800”



Eau claire (pluviale)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“RAINKIT SANISUB 800”	10	20 (sans crepine)	**78377**

Pompe immergée “NOVA”



Réf.	H.M.T. m (pour 1 m³/h)	Code PUM
“VERTY-NOVA 200”	5,8	**64612**
“VERTY-NOVA 400”	8,8	**71232**

Kit pluvial 2 pompes “NOVA 600R”




Eau claire (pluviale)

Réf.	Débit m³/h	Section de passage mm	Code PUM
“NOVA 600R”	10	10	**70552**
“NOVA 600R”	10	10	**77834**

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

POSTE DE RELEVAGE

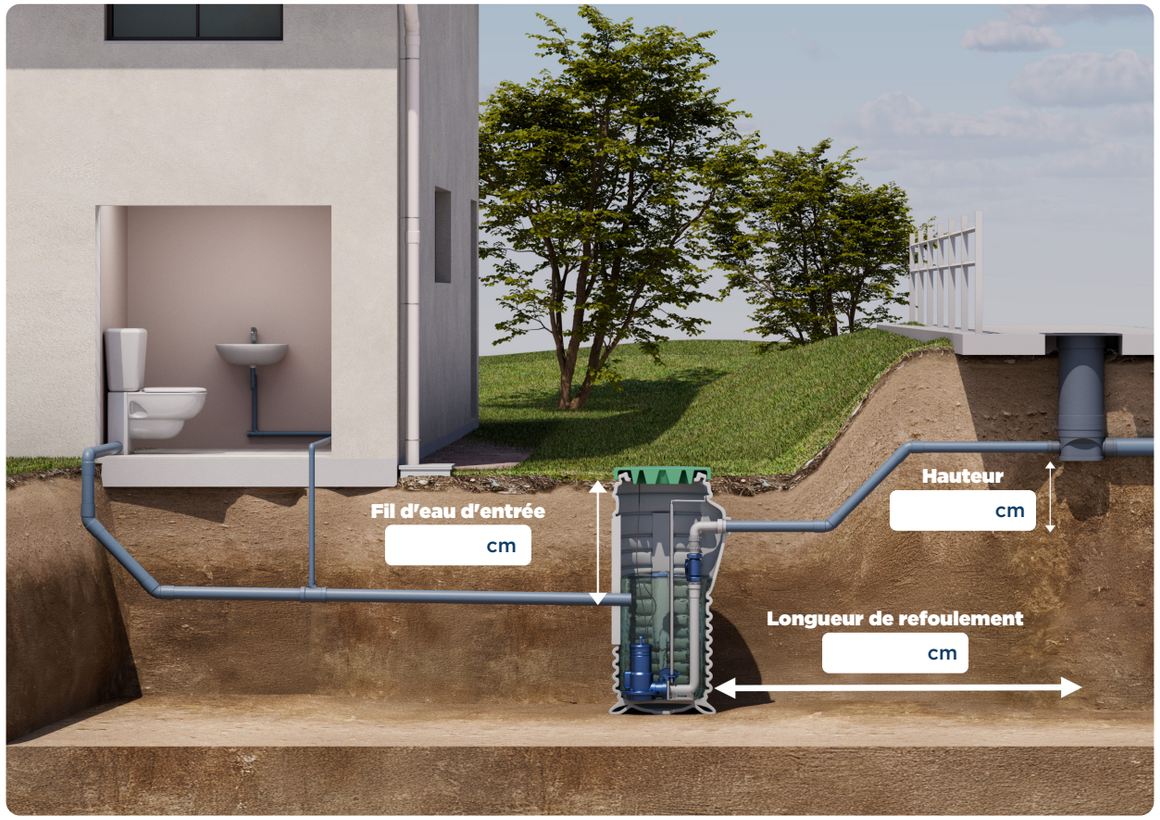

Barre de guidage : Oui ☐ Non ☐

Type de bâtiment : Maison ☐ Bâtiment Tertiaire ☐ Établissement Recevant du Public ☐

Nombre de pompes : 1 ☐ 2 ☐

Si canalisation de refoulement existante, quel est le diamètre ?

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

POMPE DE SURFACE

UTILISATION :

1 ou 2 robinets de puisage : 1,5 m³/h
Maison seule : 2 m³/h
Jardin seul (800m² maxi) : 3 m³/h
Maison + jardin (1000 m² maxi) : 4 m³/h
Élevage : 4 à 5 m³/h
Pompe à chaleur (PAC)

	Ø Canalisation	Débit maximum
Aspiration	ø 25 mm	2 m³/h maxi
	ø 32 mm	4 m³/h maxi
	ø 40 mm	5 m³/h maxi
	ø 50 mm	7 m³/h maxi
	ø 63 mm	12 m³/h maxi

*Attention : il est impératif de respecter le diamètre de canalisation en aspiration en fonction des **débits**.

Différence entre pompe de surface et groupe de surpression :



La pompe de surface est à privilégier pour le réemploi de l'eau de pluie uniquement en extérieur : (arrosage, lavage des outils ou des allées,...).



Le groupe de surpression s'utilise pour un réemploi en extérieur et en intérieur : alimentation des toilettes ou du lave-linge, réseau d'arrosage (goutte à goutte par exemple).



OÙ ASPIRE LA POMPE ?

Aspiration sur une cuve enterrée.
Profondeur (m) :



Aspiration sur un puits.
Profondeur (m) :
Niveau d'eau (m) :



☐ Conduite à créer
☐ Conduite existante (ø ext.)

Attention : l'aspiration ne peut pas être inférieur à du 1 pouce.




☐ Conduite à créer
☐ Conduite existante (ø ext.)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
☐ Mono 230 ☐ Tri 400

A Longueur (m) entre la cuve / le puits et la pompe :
B Hauteur d'aspiration (m) entre la cuve / le puits et la pompe :
C Longueur (m) entre la pompe et l'endroit alimenté :
D Hauteur à relever (m) entre la pompe et l'endroit alimenté :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

POMPE IMMERGÉE

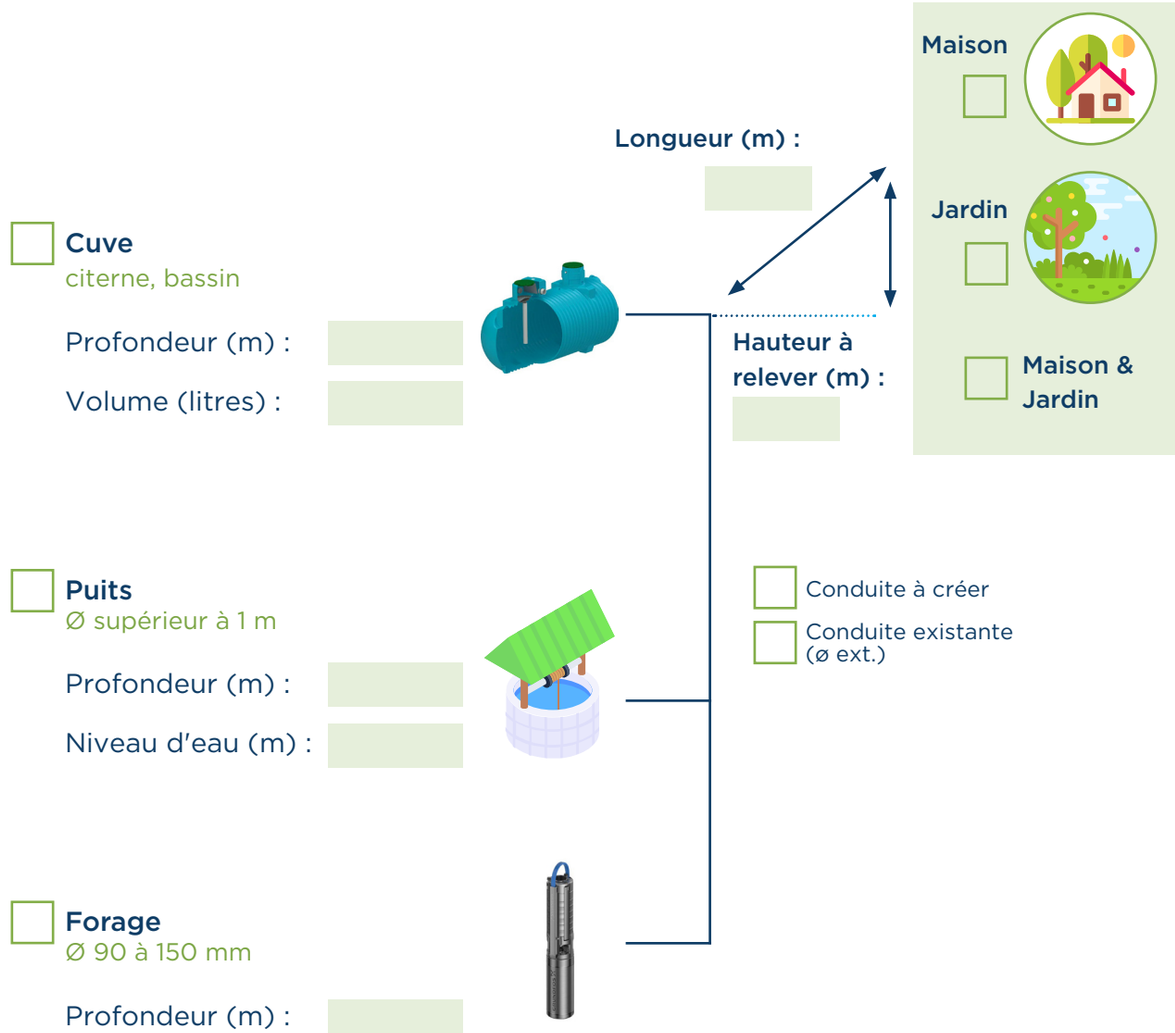



RESTONS CONNECTÉS

@pumofficiel

www.mypum.fr

PUM S.A.S. | UNE MARQUE DE SAINT-GOBAIN
Z.A.C. Croix Blandin • 4 rue René Francart • CS 80002 • 51684 REIMS Cedex 2
Tél. : 03 26 82 17 17 • Fax : 03 26 82 98 24
Siren 320 441 108 • Code APE 4669B • Capital de 1 284 030 €

Conception, réalisation et impression

BROCHURE BAC DE TRI

SEPTEMBRE 2025

PUM S'ENGAGE
Brochure imprimée en papier recyclé